


KRIFON

Parma Utekjokken m/vask – Sort

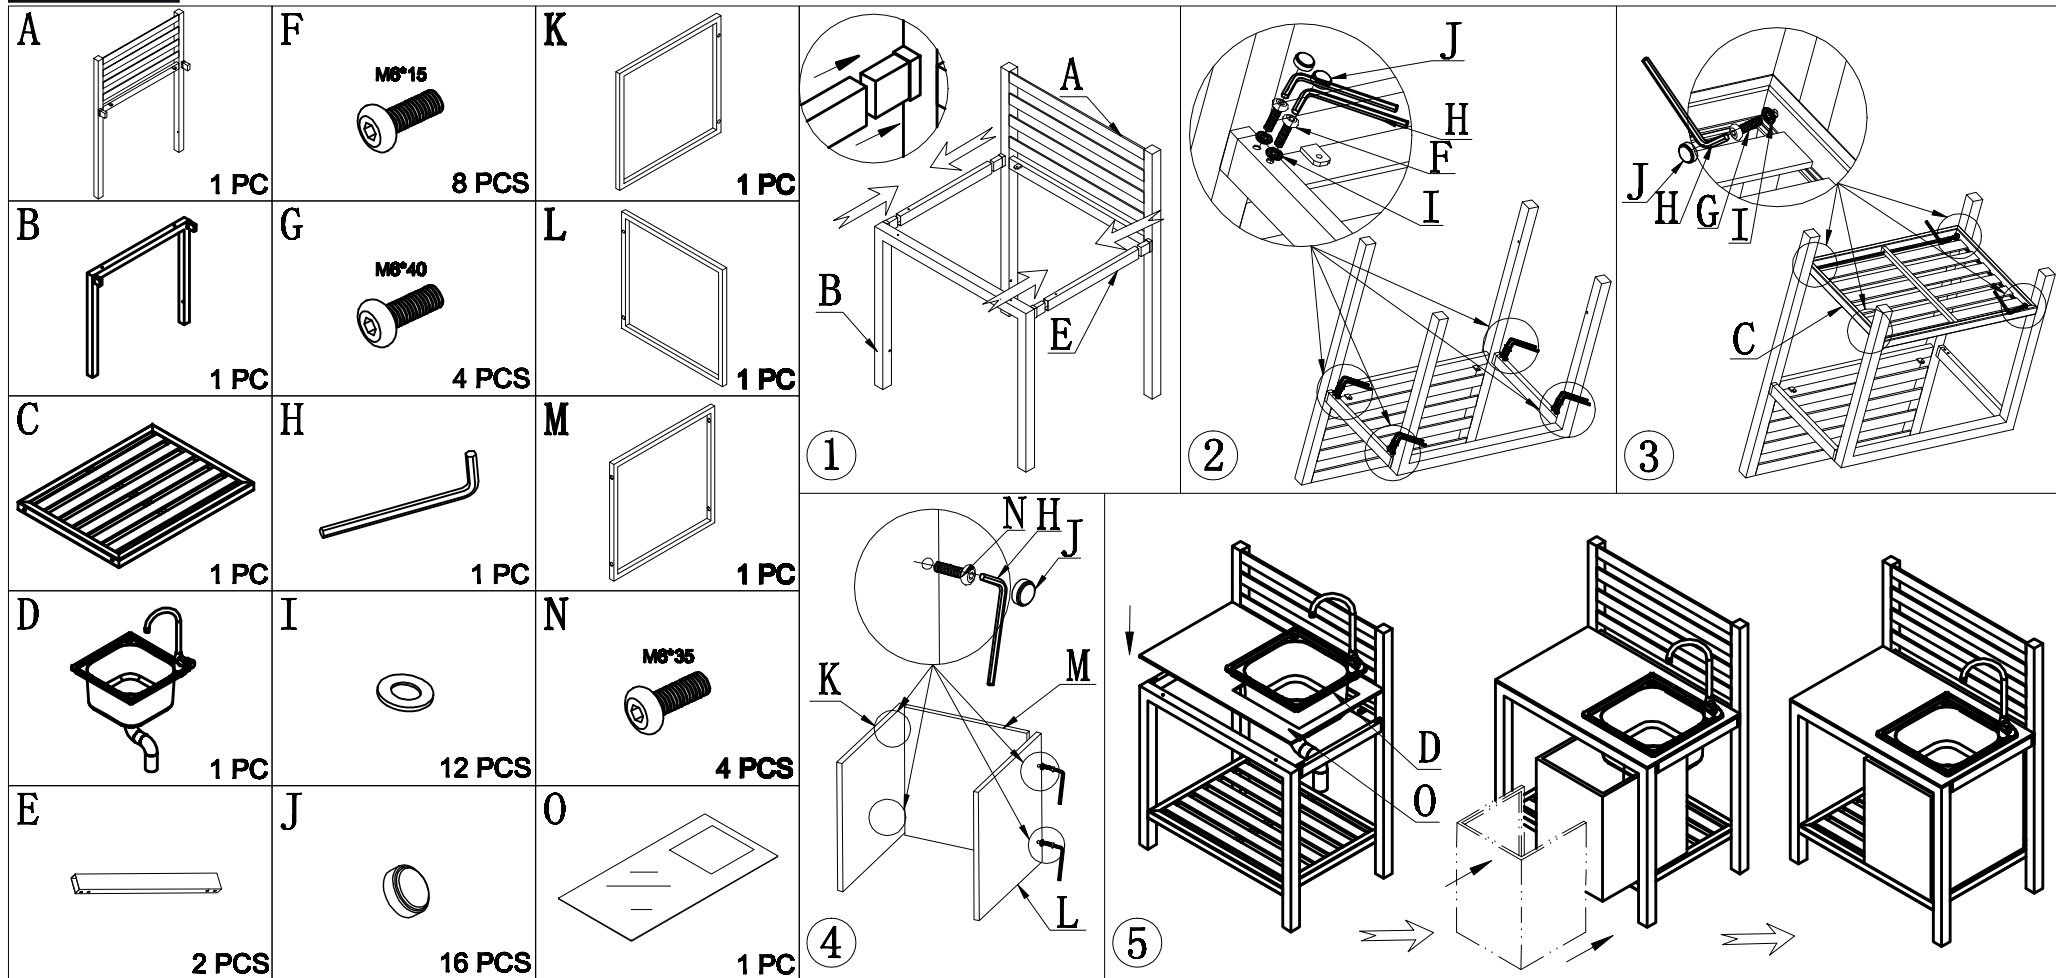

Ikke dra til skruene før alle delene er sammenmontert. Vi anbefaler å oppbevare møblene innendørs utenom sesong. Utendørs må møblene oppbevares i bruksposisjon, slik at vann dreneres ut av aluminiumsprofiler, for å unngå frostspreng.