


# MONTERINGSANVISNING

## VINYL LEVEGG

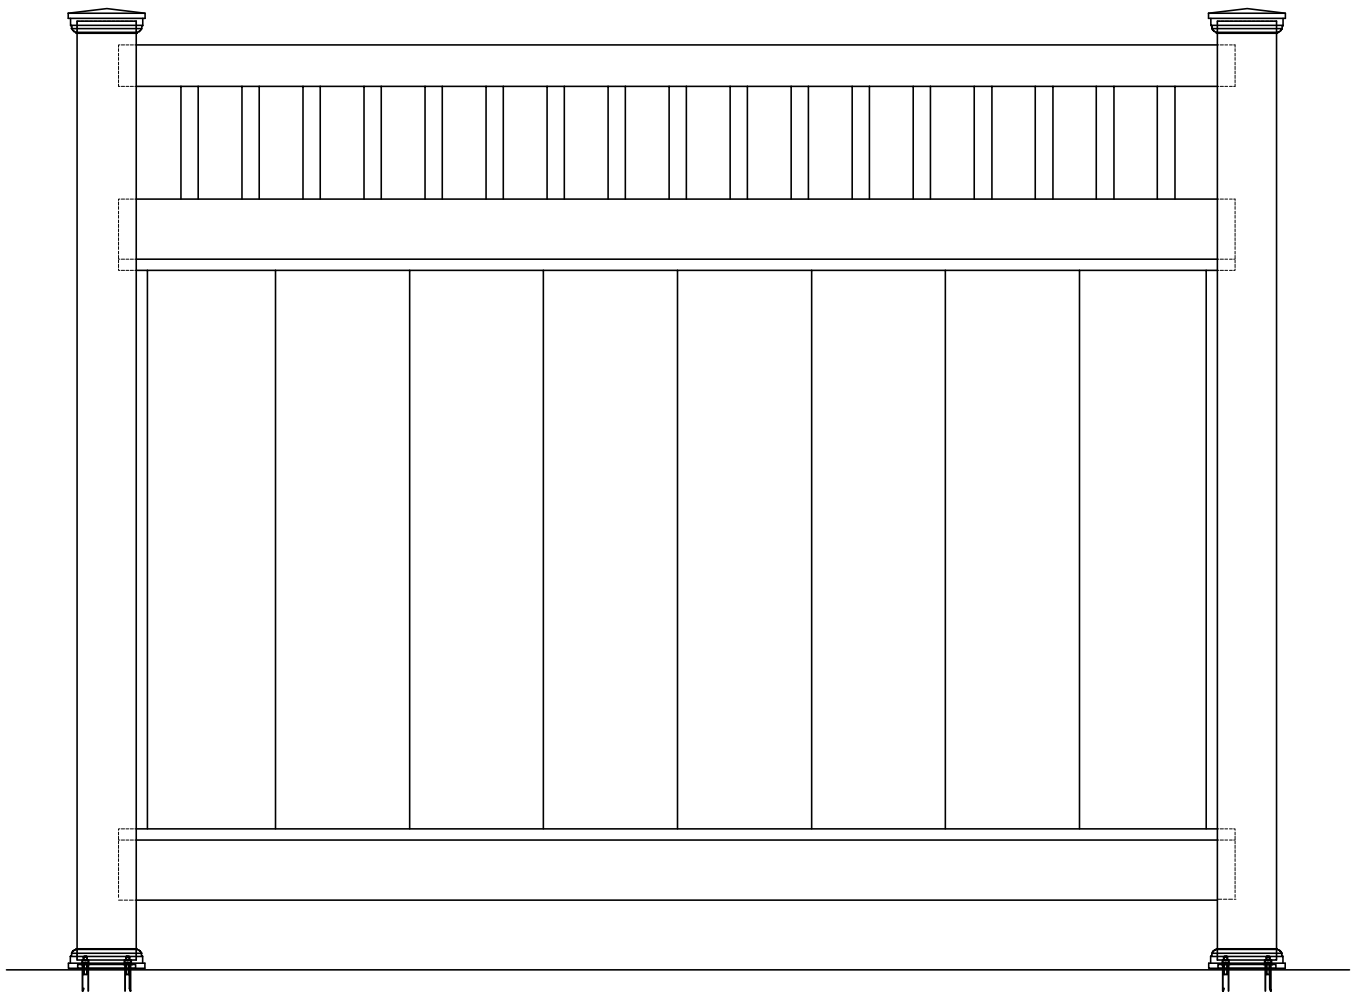


**RKC**

[www.rkc.no](http://www.rkc.no)



**04-23**


# INNHold

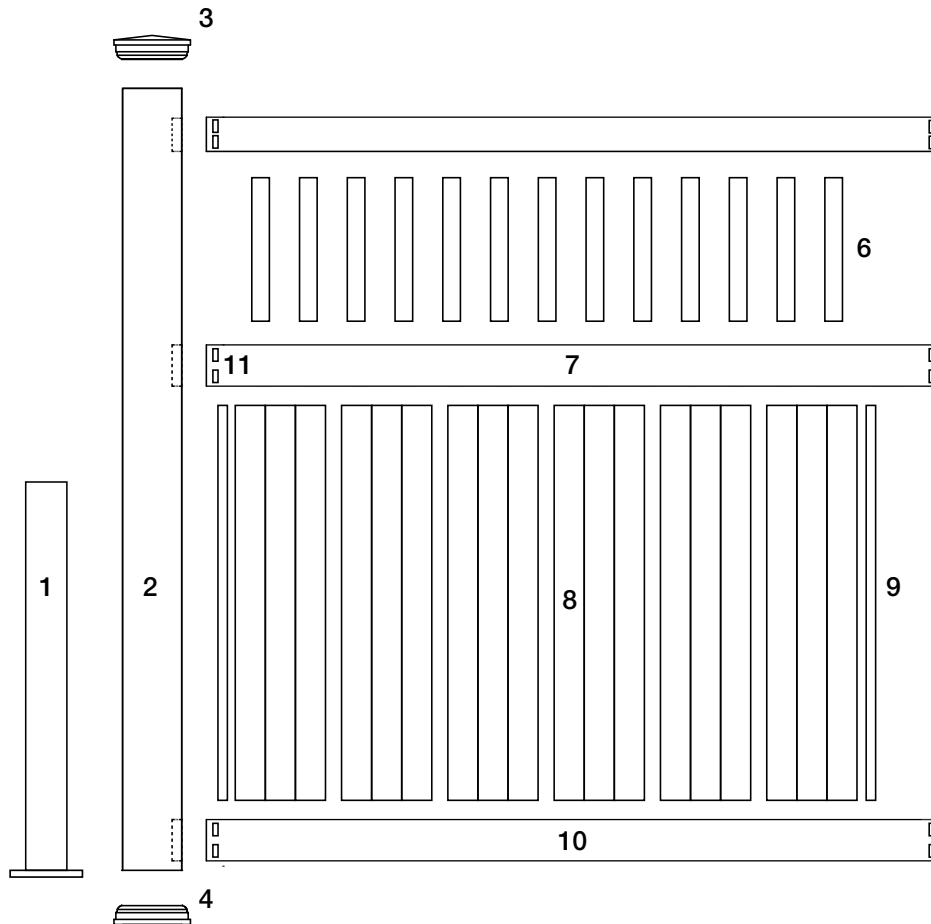


1. Aluminiumsinnsats
2. Stolpekappe
3. Stolpehatt
4. Bunndeksel
5. Toppseksjon
6. Spiler
7. Mellomseksjon
8. Panel
9. Endelistpanel
10. Bunnseksjon
11. Låseklips

Skissen kan avvike noe fra ditt produkts utseende og størrelse.  
Stolper (med bunndeksel og stolpehatt) kjøpes separat.

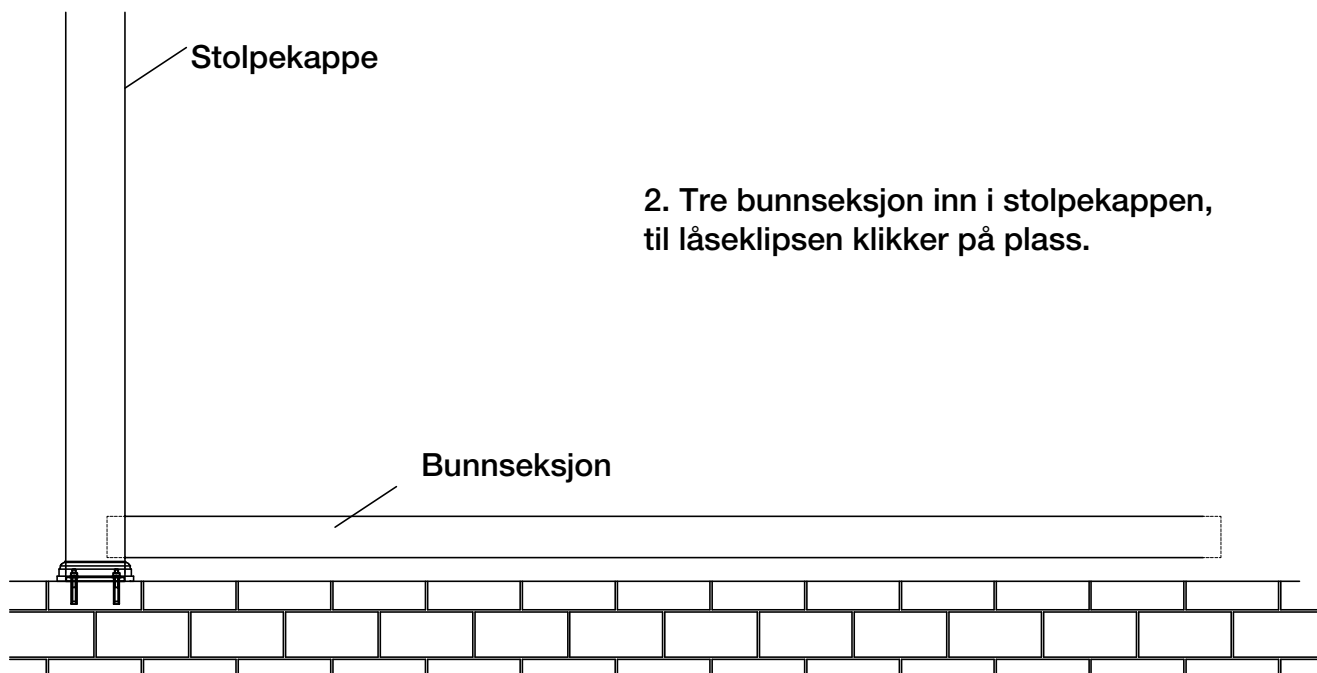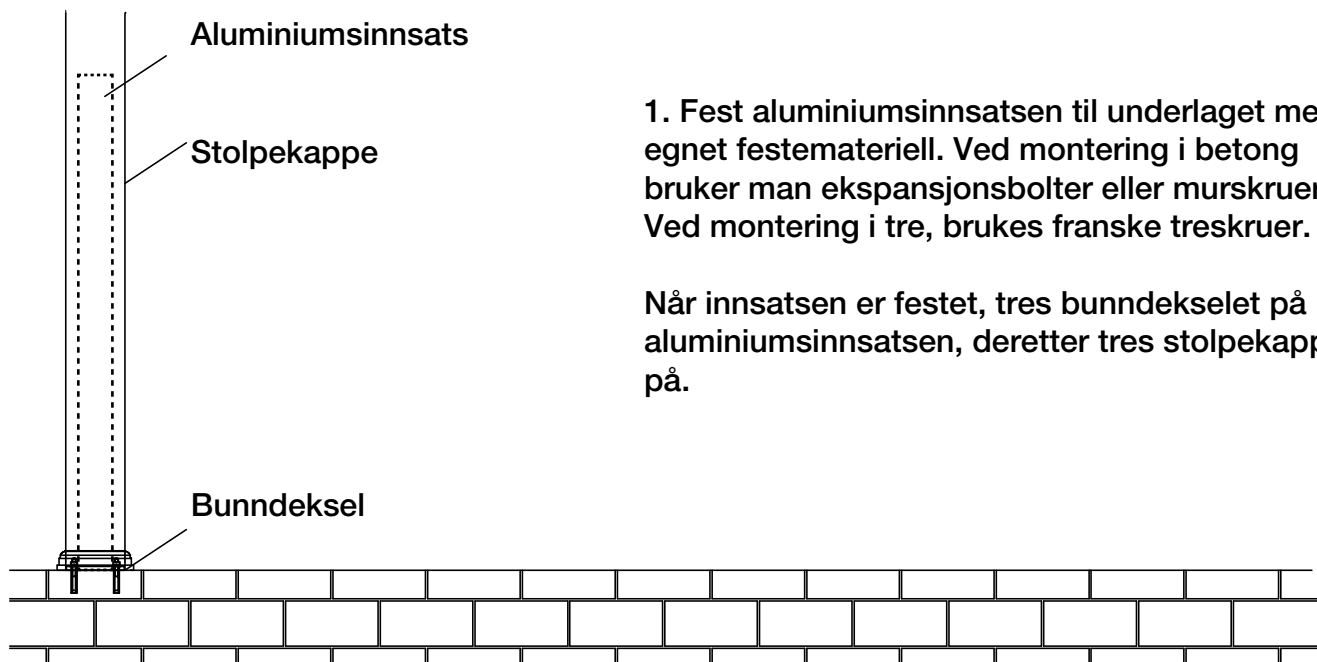


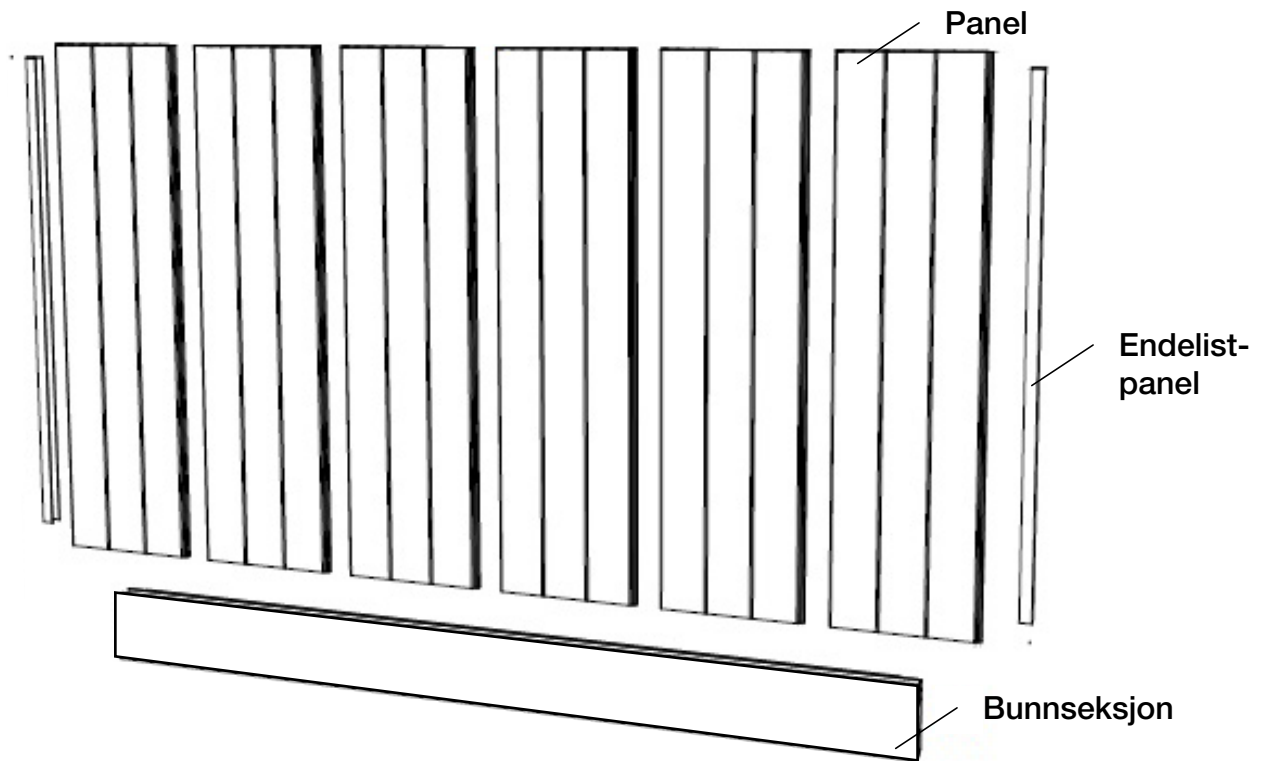


3. Panelene er not- og fjærbasert, og monteres ved at panelene skyves eller trykkes sammen. Panelene monteres i bunnseksjonens spor. Når alle panelene er montert sammen, skyves endelistene ovenfra og ned til de stopper i bunnseksjonen.

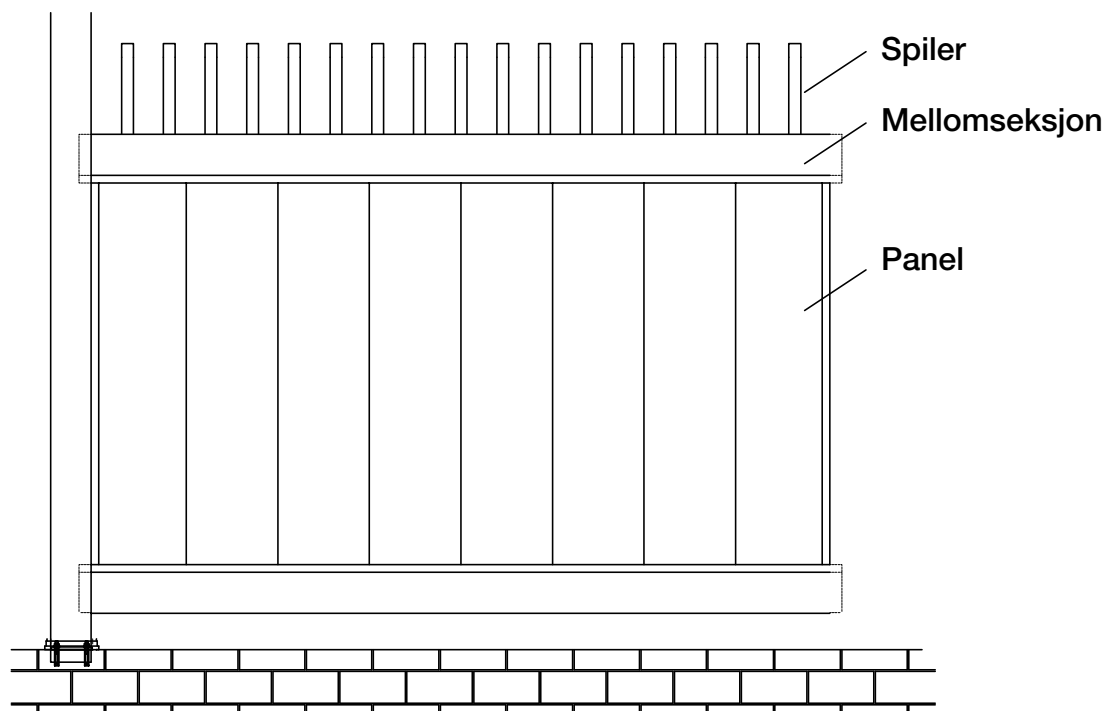


4. Mellomseksjonen klikkes inn i stolpekappen, og panel skyves inn i mellomseksjons spor. Deretter settes spilene inn i mellomseksjonen.

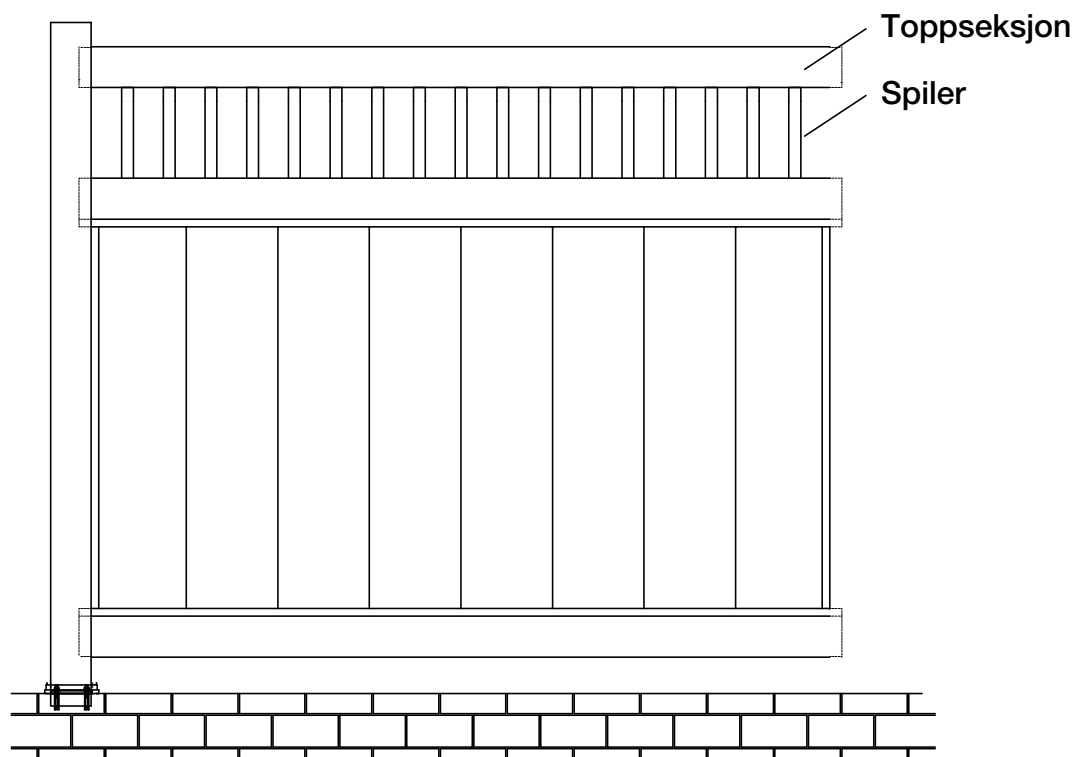

5. Toppseksjonen klikkes inn i stolpekapen, og spilene skyves inn i toppseksjonen, fra venstre mot høyre.

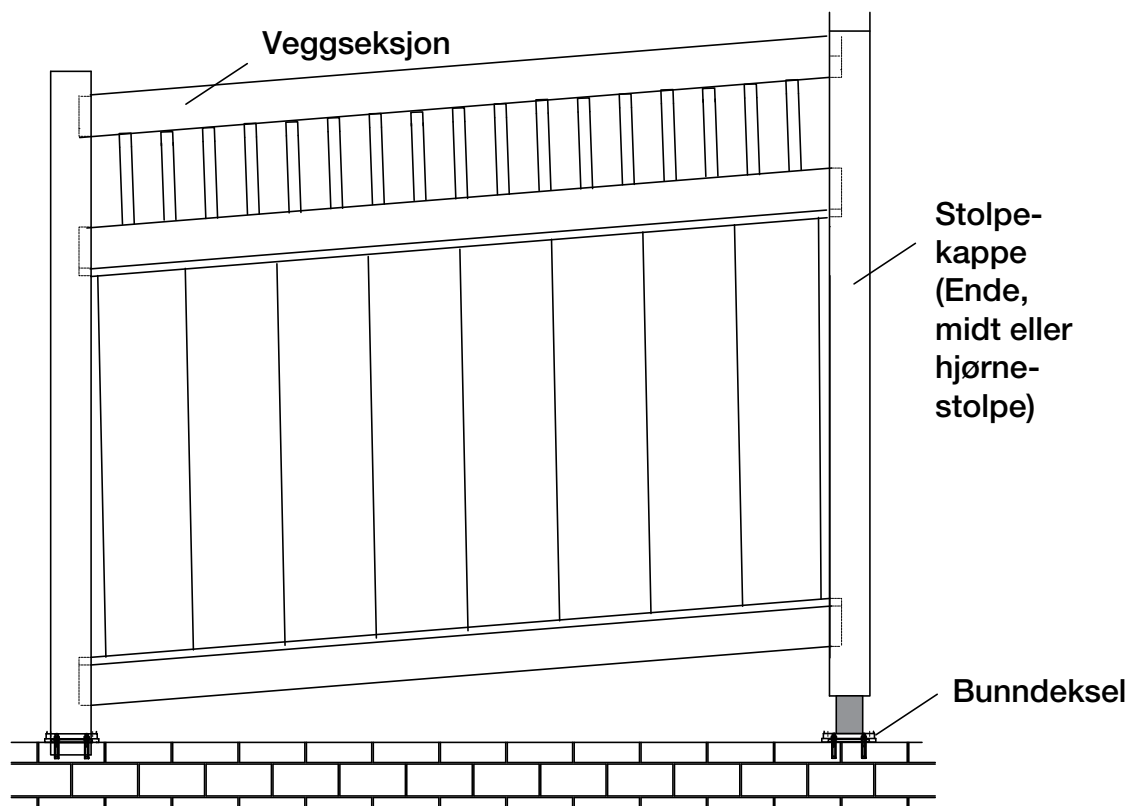

6. Velg ønsket stolpe; Ende, midt eller hjørne. Fest aluminiumsinnsatsen til underlaget med egnet festemateriell. Når innsatsen er festet, tres bunndekselet på aluminiumsinnsatsen, deretter tres stolpekapen på. I mange tilfeller må stolpekappe og ende på veggseksjonen løftes opp for å få nok plass til montering. Senk stolpekapen ned til veggseksjonen klikker på plass.

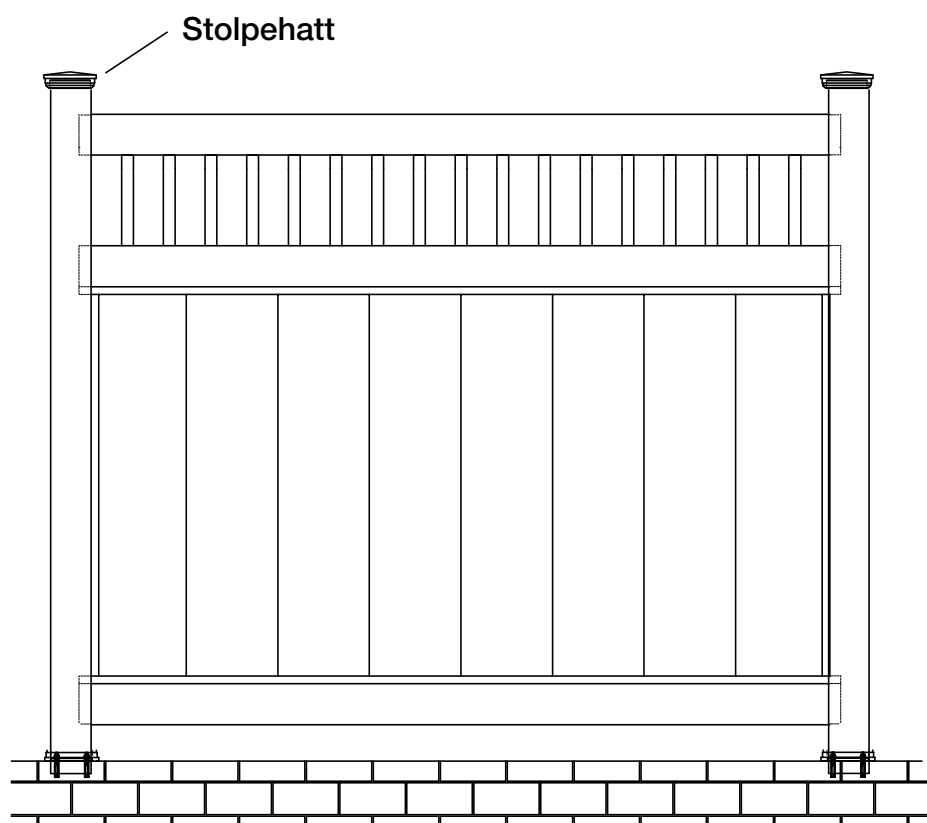

7. Avslutt med å sette på stolpehatt. Disse bør festes med Tec 7/Sicaflex el.